

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CLIMA STAR
silicium technology



SILICIUM WIFI

CUPRINS

1. INTRODUCERE	3
2. GHID DE INSTALARE.....	4
3. SETĂRI.....	5
3.1-SETAREA UNITĂȚII CENTRALE WIFI.....	6
3.2- CUM SĂ CONECTĂM RADIATOARELE LA UNITATEA CENTRALĂ WIFI.....	9
3.3- ECRAN, AFIȘAJ.....	10
3.4- SETAREA RADIATORULUI.....	10
3.5- FUNCȚIA DE BLOCARE PENTRU COPIL.....	15
3.6- ȘTERGERE.....	15
4. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE.....	16
5. DATE TEHNICE.....	17
6. FAQ (Întrebări frecvente).....	18
7.GARANȚIE.....	19

1. INTRODUCERE

Felicitări pentru achiziționarea radiatorului SILICIUM WIFI, eficient din punct de vedere energetic!

Produsul pe care tocmai l-ați cumpărat a fost supus numeroaselor teste și verificări pentru a vă garanta cea mai bună calitate.

Sperăm că acesta vă va oferi satisfacție deplină!

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a pune în funcțiune aparatul!


- Asigurați-vă că tensiunea de rețea corespunde cu tensiunea indicată pe eticheta aparatului! (Se găsește pe partea stângă a aparatului).
- Introduceți fișa într-o priză compatibilă exclusiv!
- Nu plasați aparatul direct sub priză!
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit doar de către producător sau de un serviciu autorizat.
- Copiii sub 3 ani nu pot opera aparatul.
- Copiii cu vârsta între 3 și 8 ani pot porni sau opri aparatul doar dacă a fost corect instalat și configurat și au fost instruiți corespunzător. Copiii între 3 și 8 ani nu pot conecta sau deconecta, curăța sau efectua nicio întreținere a aparatului.
- Persoanele cu abilități fizice, senzoriale sau mentale limitate, sau care nu sunt familiarizate cu funcționarea aparatului (inclusiv copiii peste 8 ani) nu pot utiliza aparatul, decât sub supraveghere sau urmând instrucțiunile unei persoane responsabile pentru siguranța lor. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de copii.
- **ATENȚIE:** Unele părți ale aparatului se pot încălzi și pot cauza arsuri. Fiți extrem de precauți, mai ales când în preajma aparatului se află copii sau alte persoane vulnerabile.

Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți niciodată aparatul.



2. GHID DE INSTALARE


- Ambalajul aparatului include diblurile și șuruburile necesare montării pe perete.
- Diblurile incluse în pachet nu sunt adecvate pentru gips-carton sau alte tipuri de pereți uscați. Pentru astfel de pereți, utilizați dibluri speciale.
- Când instalați pe perete, este obligatoriu să respectați distanțele de siguranță:

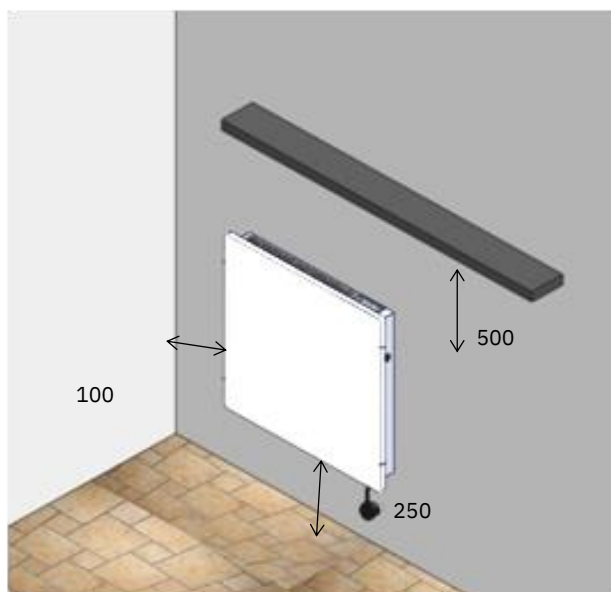

AVANT WIFI			
PUTERE	500-800-1000 W...	1500 -2000 W...	800 W - 1300 vertical
CARCASĂ	Dual Kherr.....	 Dual Kherr.....	Dual Kherr
Înălțime (mm)	500.....	500	1000
Lățime (mm)	500.....	1000 ...	500

După ce ați decis unde să montați aparatul, scoateți-l din cutie împreună cu accesoriile necesare pentru montare.

Fixați radiatorul pe perete. Pentru a determina locația găurilor și pentru montarea aparatului, urmați instrucțiunile de mai jos:

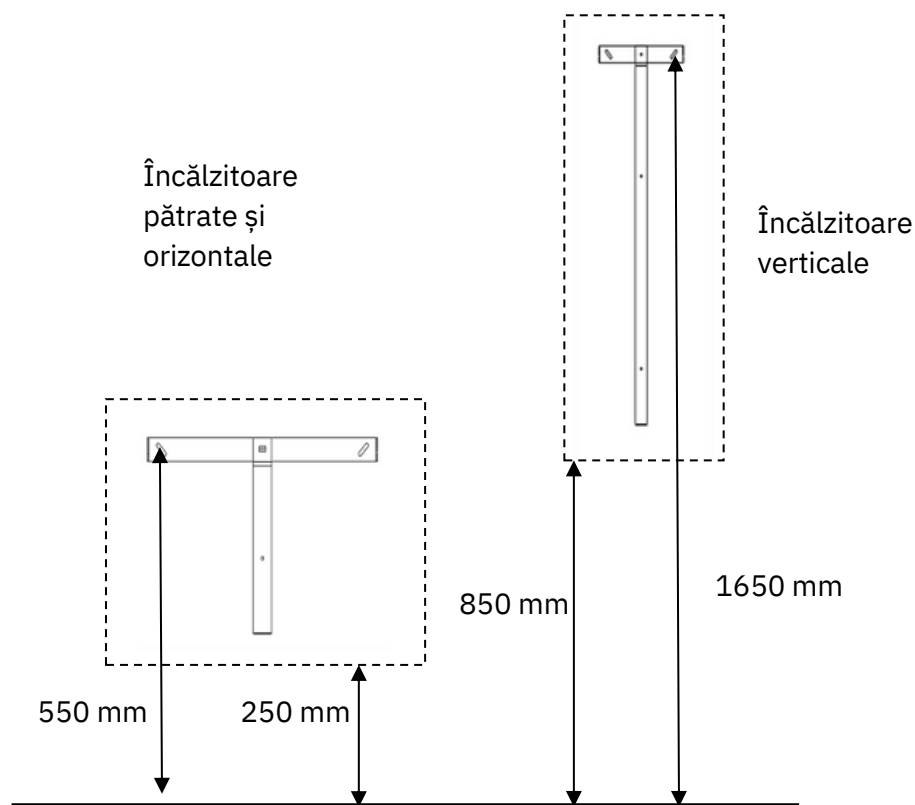

⚠ Înainte de a găuri, verificați distanțele și nivelul de apă!

⚠ Dimensiunile sunt date în milimetri.

3. SETARE

3.1-SETAREA UNITĂȚII CENTRALE WIFI

Este nevoie de Smartbox pentru a controla încălzirea prin intermediul aplicațiilor web sau de pe smartphone. Smartboxul comunică cu radiatorul folosind internetul din casă.






1- Înregistrați-vă în aplicație: accesați pe internet pagina

avantwifi.climastar.es sau descărcați aplicația CLIMASTAR WIFI din Google PlayStore sau Apple AppStore și




urmați instrucțiunile necesare pentru înregistrare.

2-Smartboxul comunică cu radiatorul prin radiofrecvență și se conectează la routerul casei prin wifi. Faceți următoarele:










Introduceți contul pentru setarea datelor de acasă; dați click pe pictogramă pentru a accesa opțiunile de configurare a contului, apoi pe meniul LOCUINȚE, și faceți click pe opțiunea ADĂUGARE LOCUINȚĂ NOUĂ! Completați NUMELE LOCUINȚEI și selectați FUSUL ORAR! Selectați transmitătorul și conectați-l!

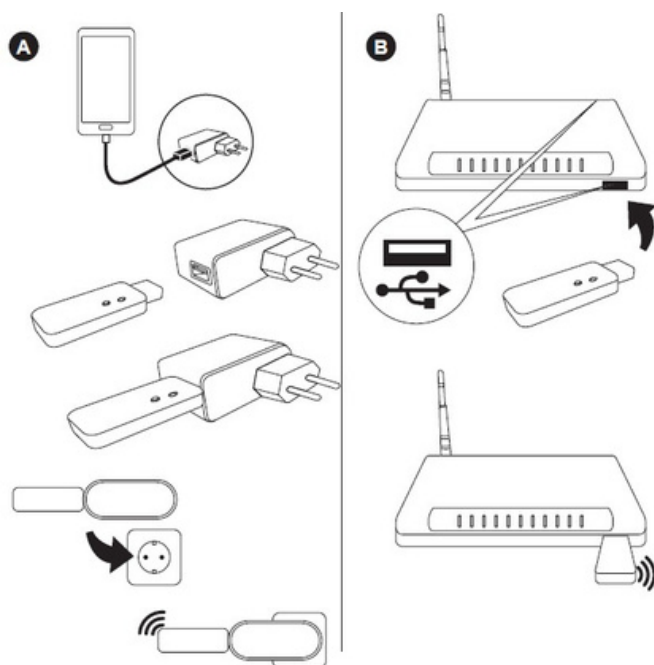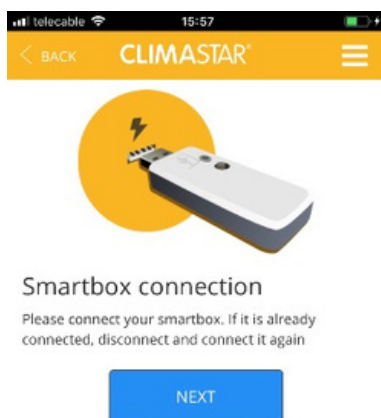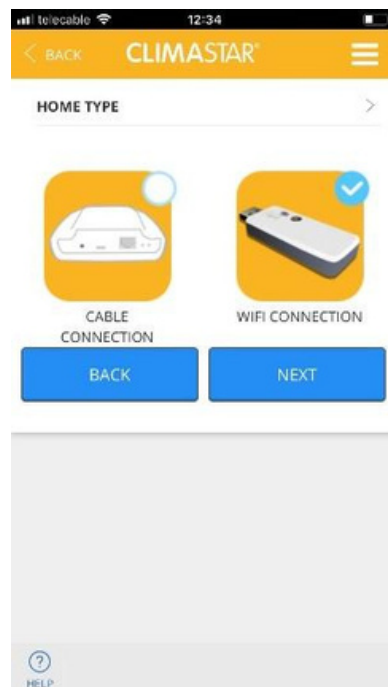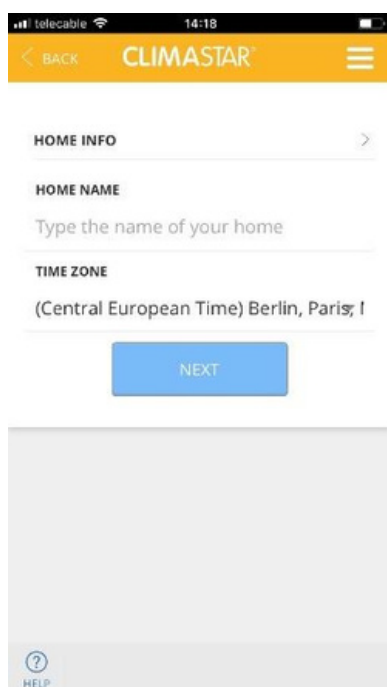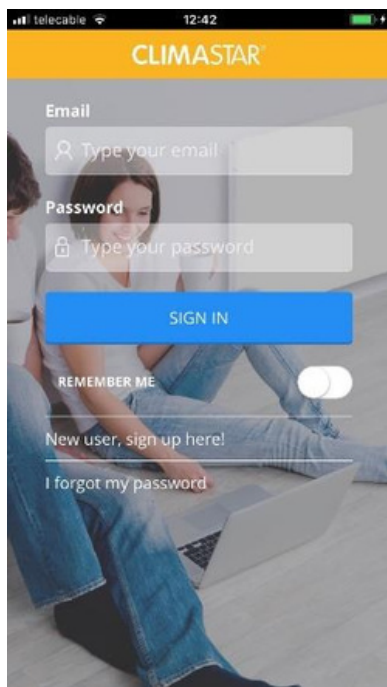

Căutați rețelele WIFI pe telefonul dumneavoastră, alegeți și conectați-vă la rețeaua denumită Smartbox! Dacă apare un mesaj de securitate, faceți clic pe butonul CONECTARE!

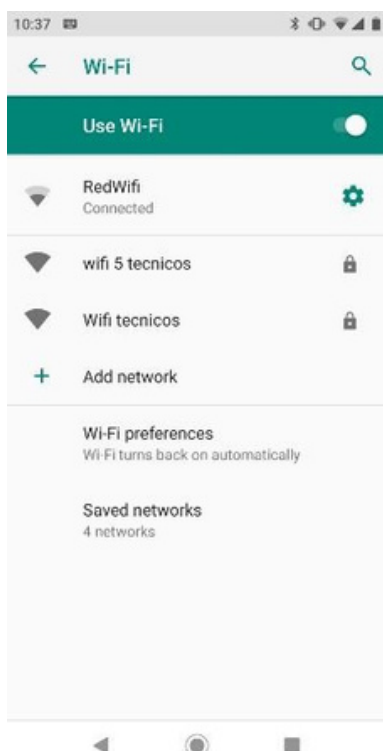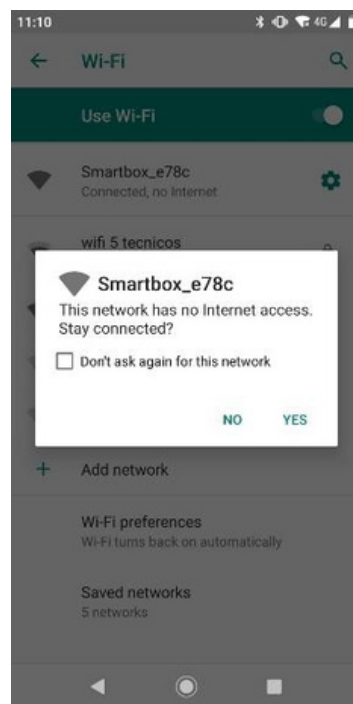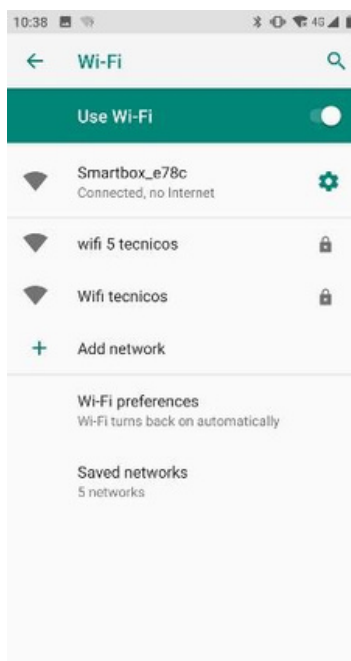


Continuați să vă conectați la retransmițătorul WIFI! Alegeți rețeaua WIFI necesară pentru conectare și introduceți parola! Configurarea retransmițătorului este acum completă.

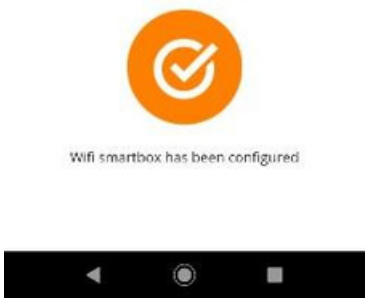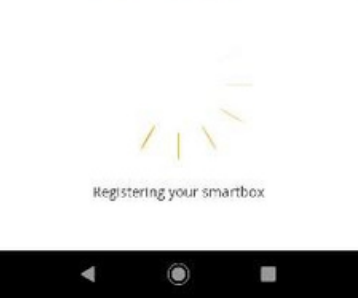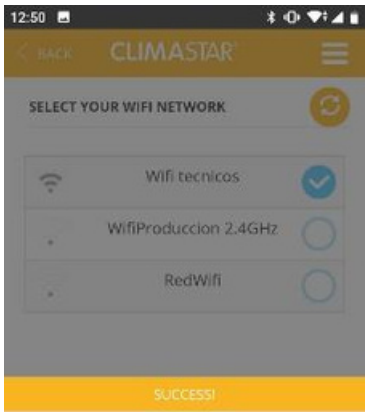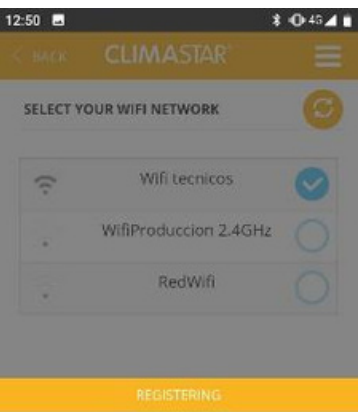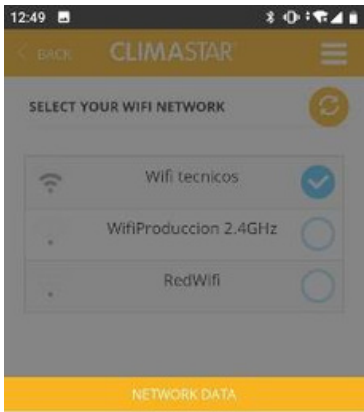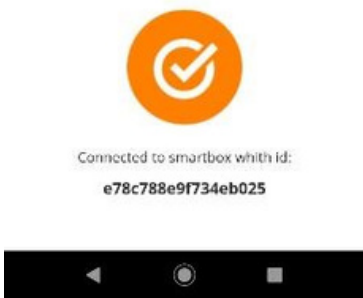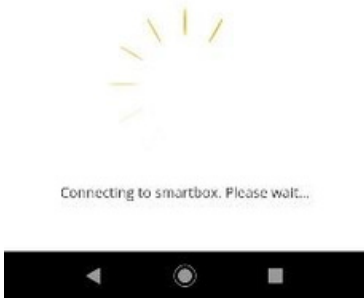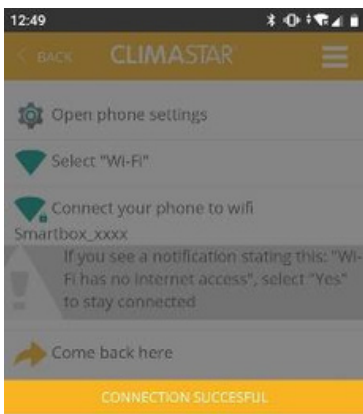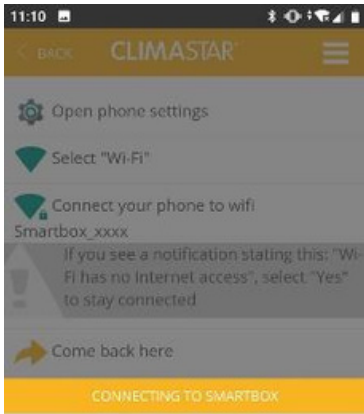

3.2 – CUM SĂ CONECTAȚI RADIATOARELE LA UNITATEA CENTRALĂ WIFI

Radiatoarele pot fi controlate prin aplicație doar dacă sunt conectate la unitatea centrală WIFI.

Pentru a conecta radiatorul, întâi deschideți aplicația, faceți clic pe butonul „INSTALARE”, apoi faceți clic pe butonul +RADIATOR și urmați asistentul.

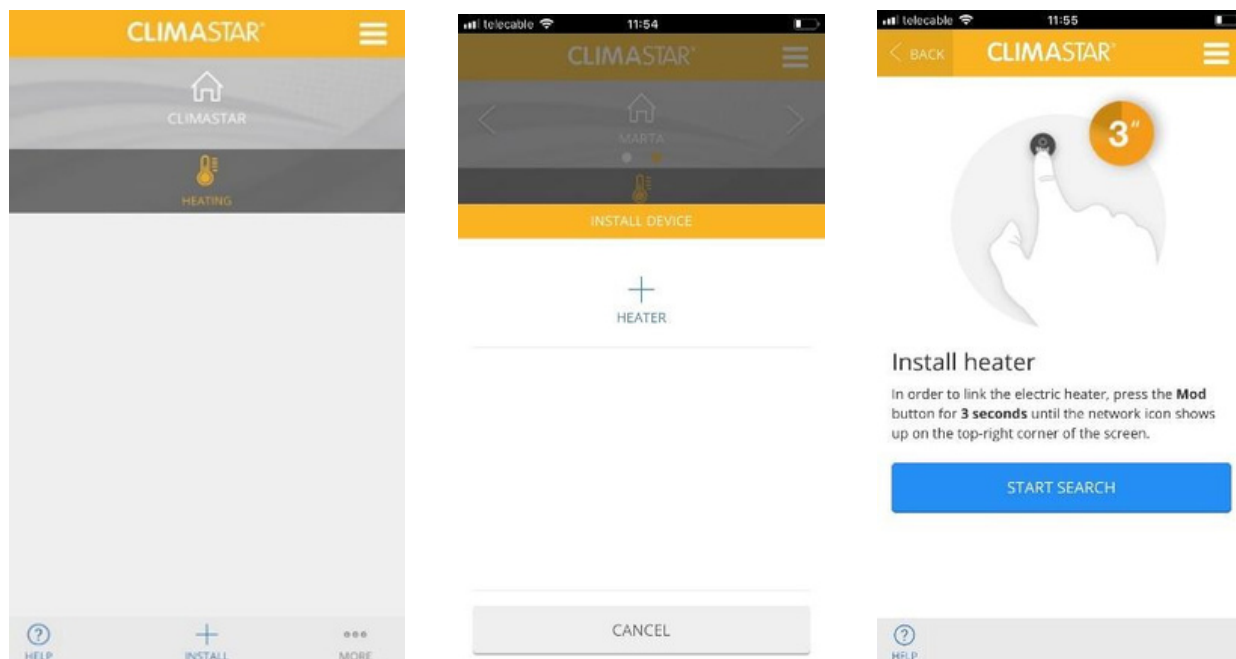


După conectare, o antenă va apărea în partea de sus dreapta, cu cuvântul „CONECTARE”. Radiatorul va fi acum controlabil din aplicație.



3.3- ECRAN

Pentru a porni dispozitivul, conectați cablul în priză și apăsați pe întrerupătorul din dreapta. Ecranul se va aprinde.

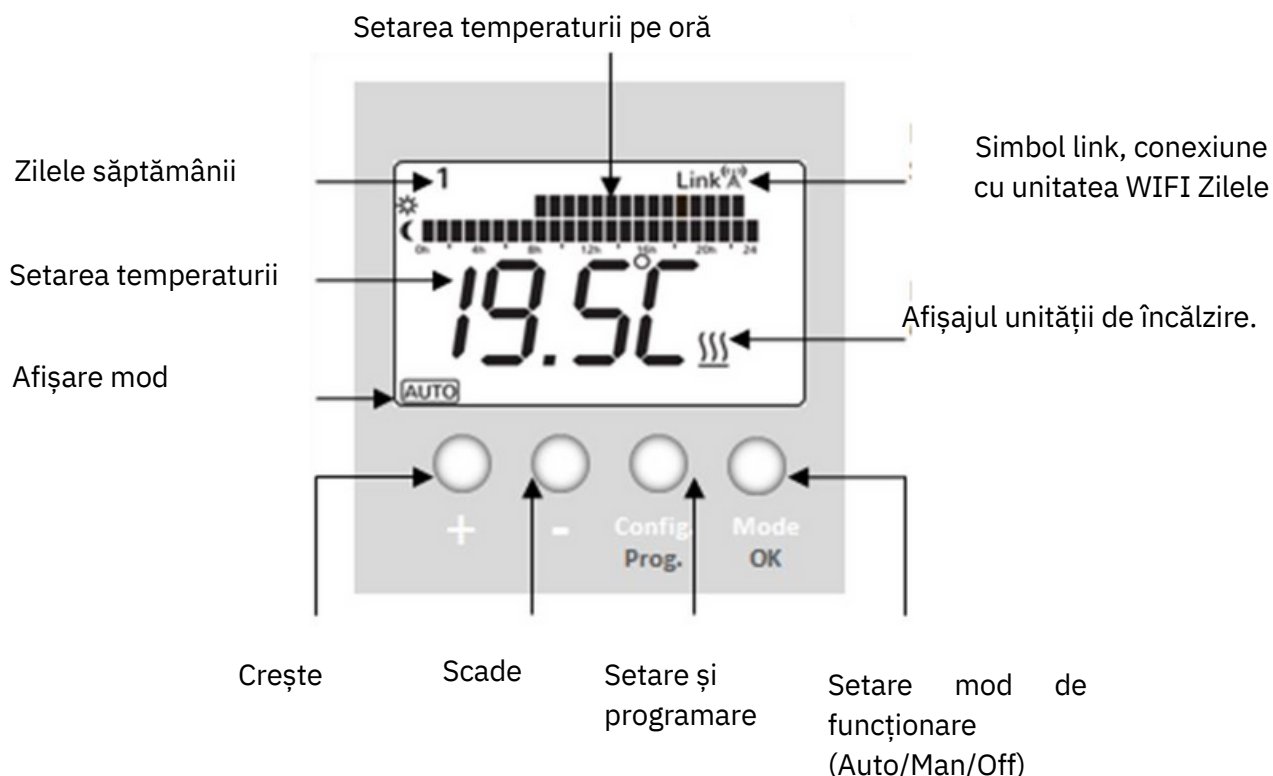

3.4- SETAREA RADIATORULUI

Utilizatorul poate seta cu ușurință radiatorul prin intermediul aplicațiilor web și mobile.

Dar poate seta radiatorul și fără acces la internet. Aceasta se poate face direct folosind tastatura amplasată pe partea superioară a dispozitivului. Pentru aceasta, urmați următorii pași:

Moduri de funcționare

3 moduri:

Auto: Dispozitivul funcționează conform unui program stabilit pe baza a 3 temperaturi (confort, eco, protecție împotriva înghețului). Benzile indică setarea temperaturii pe fiecare oră.

Manual: Utilizatorul setează temperatura dorită.

OFF: dispozitivul este oprit.

Apăsați butonul  / Mod pentru a schimba modul de funcționare:



Mod manual

- Alegeți modul manual




- Alegeți temperatura dorită și folosiți butoanele +/-.



Modul automat

- Alegeți modul automat

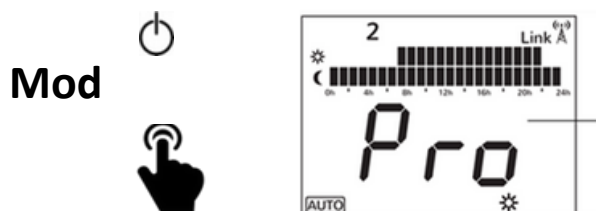


- Setarea temperaturii:

În modul automat, temperaturile setate vor fi ajustate automat conform setărilor utilizatorului. Utilizatorul poate asigna una dintre următoarele 3 temperaturi pentru fiecare oră:

- Confort, unde ☀ utilizatorul setează temperatura maximă de confort acasă
- Economic, pentru 🌙 perioadele de noapte sau absențe scurte.
- Protecție de îngheț, ❄ pentru setarea temperaturii minime sau absențe scurte.

Cum se setează valorile temperaturii:


Prog

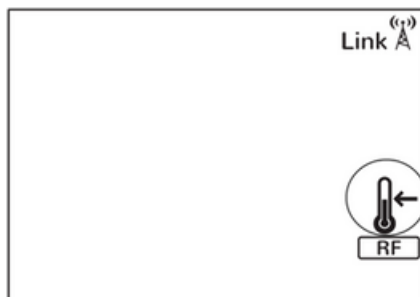

Alegeți temperatura pe care doriți să o setați: confort, economic sau protecție împotriva înghețului.



Mod

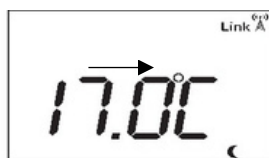

Modificarea temperaturii selectate (ex. confort):

Mod




Nu uitați să confirmați și să validați:



- Modificarea programării:

Fiecare radiator poate fi programat oră cu oră pe una dintre cele 3 temperaturi disponibile: confort, eco și protecție împotriva înghețului.

Ex.

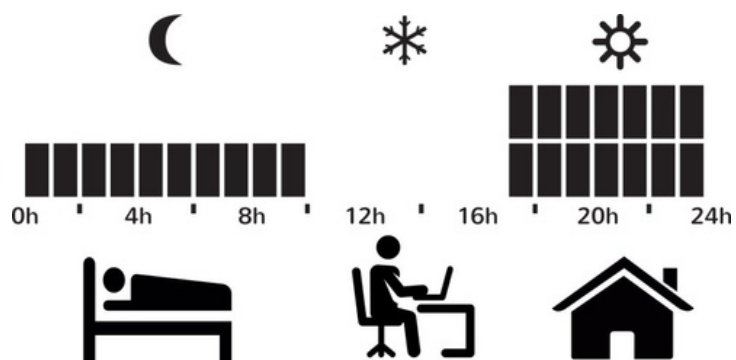

IMPORTANT: Setările încep în prima zi a săptămânii, la miezul nopții.


Zilele săptămânii

Coloana care indică temperatura

/ ora setată

Timpul

Temperatura

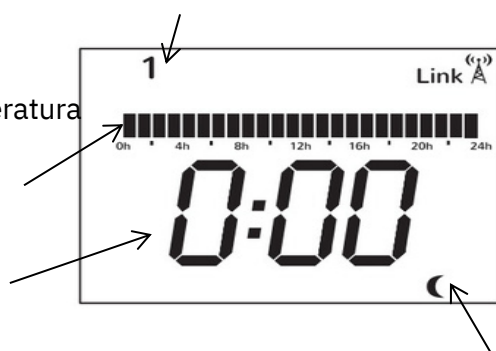

începeți programarea



Alegeți temperatura, miezul nopții, 00.00



Alegeți timpul



Alegeți temperatura și ora următoare



Și continuați astfel până când ați programat fiecare oră și fiecare zi a săptămânii.

Prog

Nu uitați să confirmați și să validați! Ieșiți și setați data și ora pe radiator!



Dacă dispozitivul este deja conectat la internet și la retransmițătorul WIFI, ora se setează automat. Dacă nu, continuați setările după cum urmează:




Modificați ziua



Modificați ora



Modificați minutele



Prog



Ieșire

- Mod manual temporar

În modul automat, utilizatorul poate mări sau reduce temperatura; această modificare este stabilită până la următoarea schimbare programată.

Modificați manual temperatura în modul “Auto”.



3.5- FUNCȚIA DE BLOCARE PENTRU COPII





Cuvântul “LOCK” apare pe ecran.



Unlock


3.6- ȘTERGERE

- Ștergerea radiatorului

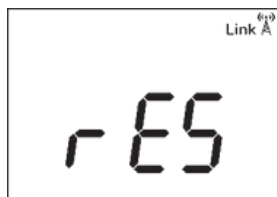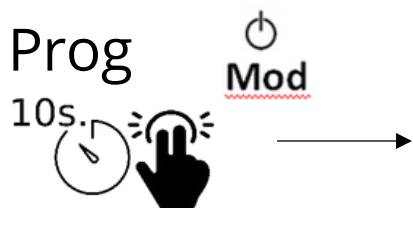

Nu uitați să apăsați butonul “MOD” pentru a confirma ștergerea!

-Resetarea USB smartbox

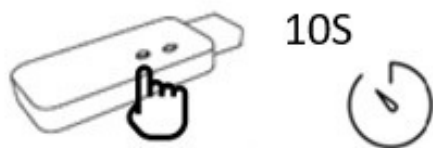

4. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Pentru a preveni decolorarea peretelui, mențineți pardoseala curată!
- La începutul fiecărui sezon de încălzire, aspirați interiorul dispozitivului! Dacă lăsați dispozitivul oprit pentru o perioadă lungă de timp (de exemplu, în afara sezonului de încălzire), praful se poate acumula în interiorul acestuia.
- Puteți curăța carcasa dispozitivului cu o cârpă umedă îmbibată în detergent sau cu un instrument similar.

5. SPECIFICAȚII TEHNICE

W I-FI

Putere: (W)	500 W	800 W	1000 W	1500 W	2000 W	800 W	1300 W
Dimensiuni: (mm)	H.500 x W.500 x D.77H			500 x W.1000 x D.77H.		1000 x W.500 x D 77	
Greutate: (Kg)	13			25		23	
Tensiune:	230v ~AC			Clasa:		II	
Frecvență:	50 Hz			Grad de protecție IP		24	
Carcasă externă:	Structură din oțel vopsit în pulbere						
Termostat	Interval de temperatură de la 0 la 30°C						
Termostat de siguranță	Bimetalic, Automat, Temperatură nominală: 90 ±5°C, Resetare la temperatura: 65 ±10°C						

Ieșire de căldură		500 W	800 W	1000 W	1300 W	1500 W	2000 W
Putere nominală de încălzire P_{nom}		0,5 kW	0,8 kW	1,0 kW	1,3 kW	1,5 kW	2,0 kW
Putere minimă de încălzire P_{min} (indicativă)		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Putere maximă continuă de încălzire $P_{max,c}$		0,5 kW	0,8 kW	1,0 kW	1,3 kW	1,5 kW	2,0 kW
Consum de energie electrică auxiliar		500 W	800 W	1000 W	1300 W	1500 W	2000 W
La putere nominală de încălzire P_{max}		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
La putere minimă de încălzire P_{min}		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
În modul standby $P_{el,SB}$		0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW

Tip de aport termic (alegeți unul)

control manual al încălzirii termice, cu termostat integrat	nu
control manual al încălzirii termice cu feedback de temperatură a camerei și/sau exterioară	nu
control electronic al încălzirii termice cu feedback de temperatură a camerei și/sau exterioară	da
ieșire de căldură	nu

Tip de control al încălzirii/temperaturii camerei

control unic al încălzirii și fără control al temperaturii camerei	nu
Două sau mai multe etape manuale, fără control al temperaturii camerei	nu
cu control mecanic al temperaturii camerei	nu
cu control electronic al temperaturii camerei	nu
control electronic al temperaturii camerei plus timer zilnic	nu
control electronic al temperaturii camerei plus timer săptămânal	

Alte opțiuni de control (se pot selecta mai multe)

controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței	nu
controlul temperaturii camerei, cu detectarea ferestrei deschise	da
opțiune de control la distanță	da
cu control adaptiv de pornire	da
cu limitare a timpului de lucru	da
cu senzor de bulb negru	nu

CLIMASTAR GLOBAL COMPANY, S.L
 Carretera AS-266 Oviedo-Porceyo, Km 7.
 33192 Pruvia (Llanera) - Asturias - Spain

6. FAQ (Întrebări frecvente)

ERROARE	CAUZĂ PRESUPUSĂ	SOLUȚIE
Dispozitivul nu se încălzește	Dispozitivul este în modul de economisire a energiei	Dacă doriți mai multă căldură în cameră, setați temperatura mai sus.
Aerul din cameră nu atinge temperatura dorită	Temperatura setată este incorectă.	Verificați temperatura setată pe dispozitiv.
	Dimensiunea incorectă.	Puterea dispozitivului nu este suficientă pentru încălzirea camerei. Aveți nevoie de o altă sursă de căldură.
	Dispozitivul este montat prea sus.	Asigurați-vă că dispozitivul este montat la înălțimea recomandată.
	Grilele de intrare sau ieșire sunt blocate.	Nu plasați obiecte pe radiator.
Dispozitivul nu funcționează	Temperatura setată este mai mică decât temperatura camerei.	Modificați temperatura setată peste temperatura aerului cu cel puțin 1°C.
	Panoul de control sau întrerupătorul principal sunt oprite.	Porniți întrerupătorul principal sau panoul de control.
	Dispozitivul este oprit.	Verificați dacă instalarea este corectă și dacă dispozitivul primește cel puțin 16A printr-un cablu de cel puțin 2,5mm ² .
	Programul este dezactivat.	Comutați întrerupătorul principal în poziția „I”.
Dispozitivul pătează peretele	Dispozitivul a fost montat prea jos.	Înălțimea minimă de montare de la podea este de 25cm.
	Praf acumulat pe grila inferioară.	Aspirați-l.
	Decolorare datorită tipului de vopsea de pe perete.	Vopselele cu un conținut ridicat de rutil se decolorează ușor.
Butoanele nu funcționează	Siguranța pentru copii este activată	Apăsați simultan butoanele „+” și „-” timp de 3 secunde și verificați la 3.5.
Probleme cu setarea retransmițătorului WIFI	Lumina portocalie și cea verde clipește la fiecare 5 secunde.	Nu există comunicare cu serverul, verificați conexiunea la internet.
	Lumina roșie clipește.	Rețeaua WIFI nu este setată corect.
	Lumina roșie și cea portocalie clipește rapid.	Smartbox-ul nu este corect conectat la router.
	Lumina portocalie și cea verde clipește rapid.	Routerul nu atribuie o adresă IP validă. Verificați conexiunea la internet.
Radiatoarele nu comunică cu retransmițătorul	Radiatoarele nu se conectează corect la retransmițătorul WIFI.	Verificați dacă pictograma „Link” este în regulă; dacă nu, încercați să reconectați.
	Distanță mai mare de 30m și 2-3 pereți.	Conectați mai întâi radiatoarele cele mai apropiate, deoarece fiecare radiator funcționează ca un repetor.
	Pictograma „Link” clipește.	Verificați retransmițătorul WIFI.

7. GARANȚIE

CLIMASTAR garantează că la momentul achiziției, produsul nu are defecte de material și de asamblare (garanție limitată). CLIMASTAR oferă o garanție comercială și voluntară pentru produsele sale în condițiile de mai jos, în cazul în care defectul produsului este responsabilitatea CLIMASTAR. De asemenea, producătorul oferă o garanție de 2 ani pentru piesele de schimb.

-CLIMASTAR își asumă responsabilitatea pentru defectele care apar în termen de 6 luni de la data achiziției. Dacă defectul este semnalat după 6 luni, cumpărătorul trebuie să demonstreze că defectul exista deja la momentul livrării.

- Defectele trebuie semnalate de către cumpărător fără întârziere furnizorului (cel târziu în 60 de zile).

- Pentru a beneficia de garanție este necesar documentul care atestă achiziția (factură comercială sau certificat de garanție).

- Pentru a beneficia serviciul în conformitate cu termenii garanției, este necesar să se furnizeze data achiziției echipamentului, deoarece perioada de garanție începe cu data de achiziție confirmată prin factură de către client. Această garanție, totuși, nu se aplică în niciun caz defectelor care apar după treizeci și șase de luni de la data fabricației.

- În cadrul garanției, producătorul se angajează să repare sau să înlocuiască piesa sau piesele defecte - sau, dacă acest lucru nu este posibil, să schimbe echipamentul. Garanția nu acoperă instalarea și dezinstalarea produsului sau costurile de transport.

- Garanția nu se aplică defectelor cauzate de accidente, utilizare necorespunzătoare, deteriorări mecanice, instalare incorectă sau deficiențele rețelei electrice.

- Garanția nu este valabilă dacă produsul a fost utilizat în alte scopuri decât încălzirea interioară, a fost modificat, reparat sau a fost supus unor evenimente care nu pot fi verificate de producător. Garanția nu acoperă costurile de acces la produs dacă acesta este instalat într-un loc greu accesibil, nici costurile de demontare sau reconstrucție, chiar dacă produsul nu este accesibil fără acestea.

- CLIMASTAR și reprezentanții săi comerciali nu vor accepta produsele pentru reparații fără o notificare prealabilă a defectului. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru dispozitivele returnate în acest mod.

- CLIMASTAR și reprezentanții săi pot decide să repare sau să înlocuiască dispozitivul.

- Reparațiile dispozitivului pot fi efectuate numai de un serviciu autorizat de producător. Orice reparație efectuată de un serviciu neautorizat anulează garanția.

-Cumpărătorul poate solicita servicii de garanție la locul de achiziție.

LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII: CLIMASTAR ca producător nu își asumă responsabilitatea pentru niciun prejudiciu direct sau indirect, personal sau material, cauzat de instalarea necorespunzătoare sau utilizarea inadecvată a produsului.

- Niciuna dintre aceste condiții nu poate fi extinsă sau modificată fără consimțământul expres al reprezentantului CLIMASTAR.

SC NORDINOVA SRL

BORSULUI NR.2/A, ORADEA, 410605

+40-745323349

office@nordinova.ro



CARDBOARD PACKAGING CAN BE RECYCLED

CLIMASTAR GLOBAL COMPANY S.L.

Carretera AS-266 OVIEDO-PORCEYO/ Km.7 Pruvia

33192 - Llanera (Asturias)- SPAIN

Tel: +34 985 66 80 80 / Fax: +34 985 264 751

www.climastar.es

