

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CLIMASTAR
silicium technology



GAMA WIRELESS SILICIU

CUPRINS

<u>1. INTRODUCERE.....</u>	<u>3</u>
<u>2. DESCRIERE.....</u>	<u>4</u>
2.1 SETAREA ȘI POZIȚIONAREA TERMOSTATULUI	5
2.2 GHID DE INSTALARE.....	8
<u>3. UTILIZAREA TERMOSTATULUI</u>	<u>11</u>
3.1 OPRIREA ȘI PORNIREA TERMOSTATULUI	11
3.2 DESCRIEREA CONTROLULUI AFISAJULUI.....	12
3.3 CUPAREA TERMOSTATULUI CU RADIATORUL.....	13
3.4 SELECTAREA MODULUI DE FUNCȚIONARE AL RADIATORULUI	14
3.5 FUNCȚIA DE BLOCARE PENTRU COPII	19
3.6 FUNCȚIA FEREASTRĂ DESCHISĂ	19
<u>4. ÎNTREȚINERE</u>	<u>20</u>
<u>5. DATE TEHNICE</u>	<u>21</u>
<u>6. ÎNTREBĂRI FRECVENTE</u>	<u>22</u>
<u>7. GARANȚIE</u>	<u>24</u>

1. INTRODUCERE

Felicitări pentru achiziționarea radiatorului! Produsul pe care tocmai l-ați achiziționat a fost supus numeroaselor teste și verificări pentru a garanta cea mai bună calitate. Sperăm că vă va oferi o satisfacție completă!

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a pune în funcțiune dispozitivul!

- Asigurați-vă că tensiunea rețelei electrice corespunde cu tensiunea indicată pe plăcuța cu date a dispozitivului! (Acesta se găsește pe partea stângă a dispozitivului)
- Introduceți ștecherul doar într-o priză compatibilă!
- Nu plasați dispozitivul direct sub o priză!
- Dacă cablul de conectare se defectează, acesta trebuie înlocuit doar de către producător sau de un serviciu autorizat.
- Copiii sub 3 ani nu trebuie să manevreze dispozitivul.
- Copiii între 3 și 8 ani pot să oprească sau să pornească dispozitivul doar dacă au fost făcute setările adecvate și au fost informați corespunzător despre utilizarea acestuia. Copiii între 3 și 8 ani nu trebuie să conecteze sau să scoată dispozitivul din priză, să-l curețe sau să efectueze întreținere.
- Persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau care nu cunosc modul de operare al dispozitivului (inclusiv copiii peste 8 ani) nu trebuie să-l utilizeze fără supraveghere sau fără a urma instrucțiunile unei persoane responsabile pentru siguranța lor. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea dispozitivului nu trebuie să fie efectuată de copii.
- **ATENȚIE:** anumite părți ale dispozitivului se pot încălzi și pot cauza arsuri. Fiți deosebit de atenți atunci când copii sau alte persoane vulnerabile sunt în apropierea dispozitivului.

Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți niciodată dispozitivul!



2. DESCRIERE

Pachetul dispozitivului include:


- Termostat digital extern fără fir pentru controlul radiatorului.
- Radiator fără fir.
- Dibluri și șuruburi necesare pentru montarea pe perete.

În interiorul cutiei veți găsi următoarele:




1 x termostat extern
fără fir cu șuruburi
pentru baterie și

conectori de perete

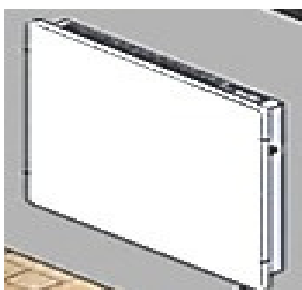


1 x set de montaj

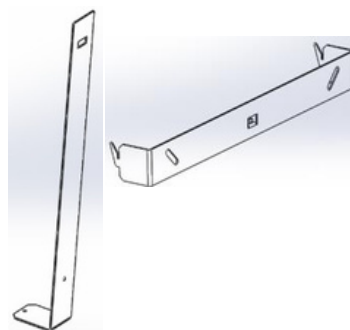

(T 1 x Radiator fără
fir cu șuruburi și dibluri
pentru perete)

2.1 Setarea și poziționarea termostatlui

Inserarea bateriilor:

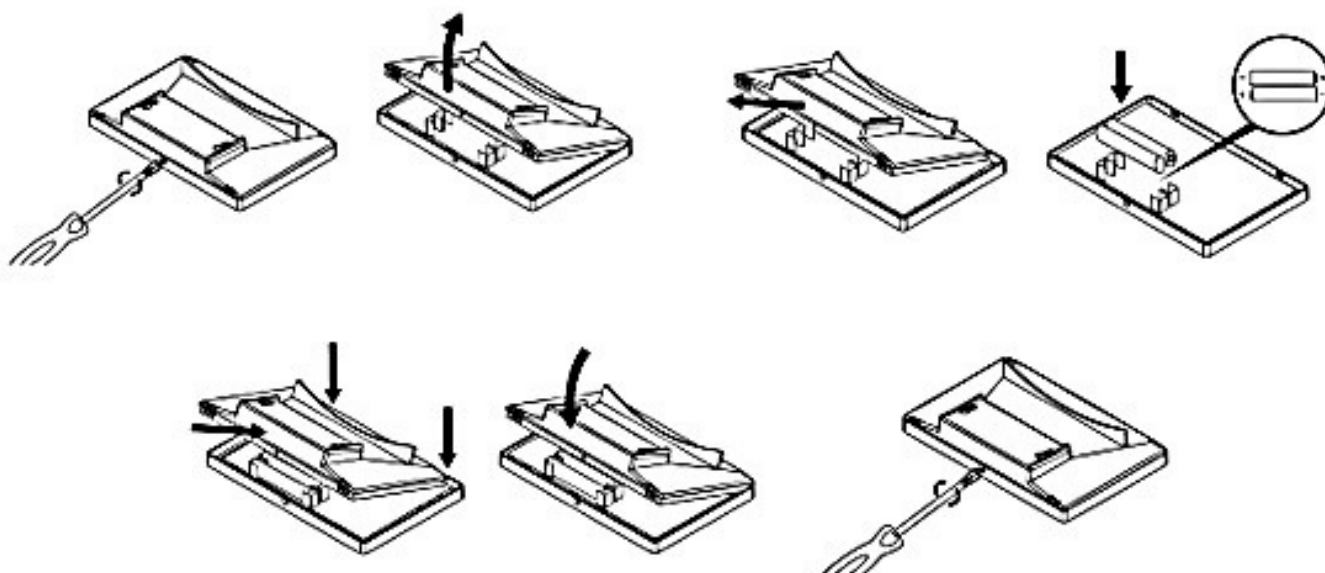

Nu utilizați baterii reîncărcabile. Folosiți doar bateriile alcaline incluse.


Poziționarea termostatului::

O poziționare corectă a termostatului crește eficiența încălzirii.

Senzorul de temperatură se află în interiorul termostatului.


Luați în considerare următoarele:

Înălțimea recomandată este de 1,50 m

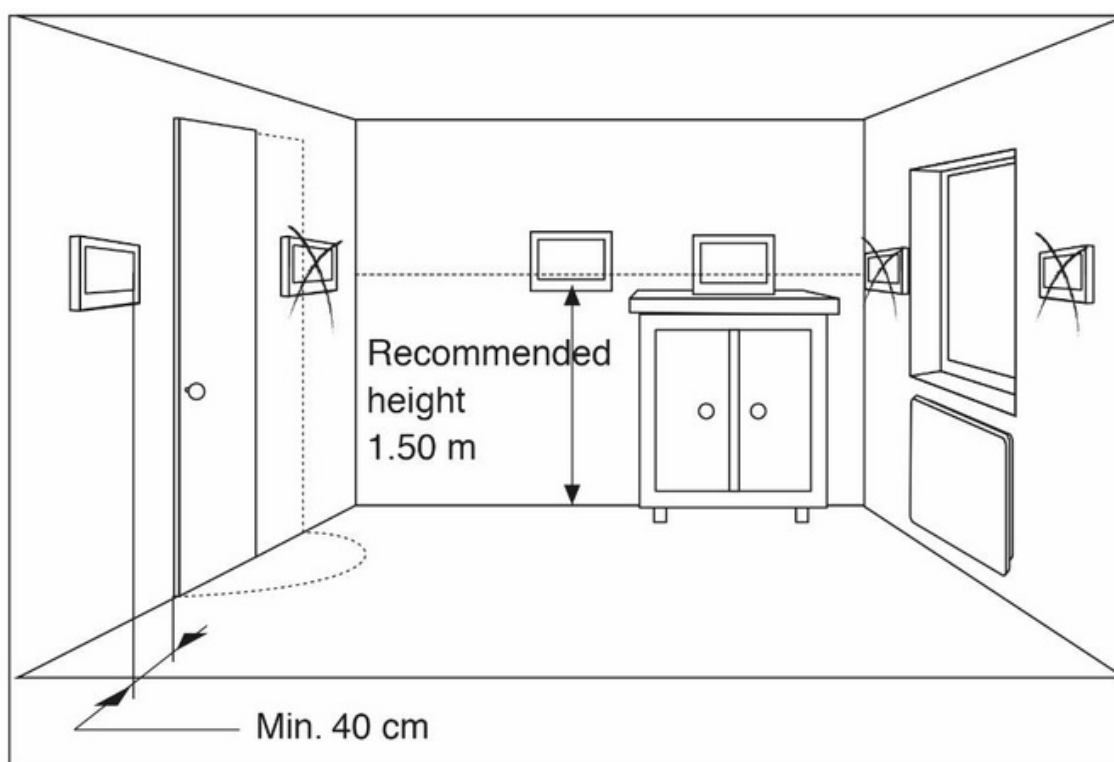




- Așezați termostatul pe un perete, pe un raft sau un mobilier ușor accesibil, la o înălțime de 1,50 m.
- Nu plasați termostatul în locuri expuse la lumina directă a soarelui sau la curenți de aer (coșuri de fum, soare, ferestre, uși).
- Montați-l pe un perete interior.

Vă rugăm să urmați aceste instrucțiuni pentru a monta termostatul pe perete:

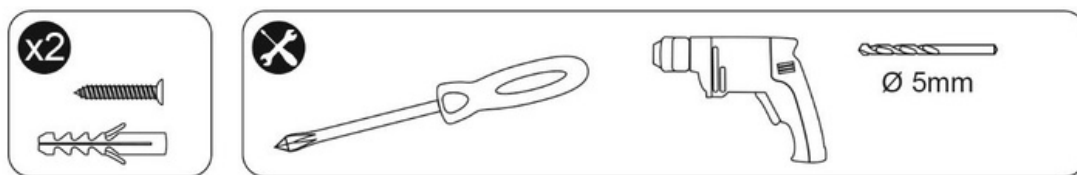


A

! CHECK

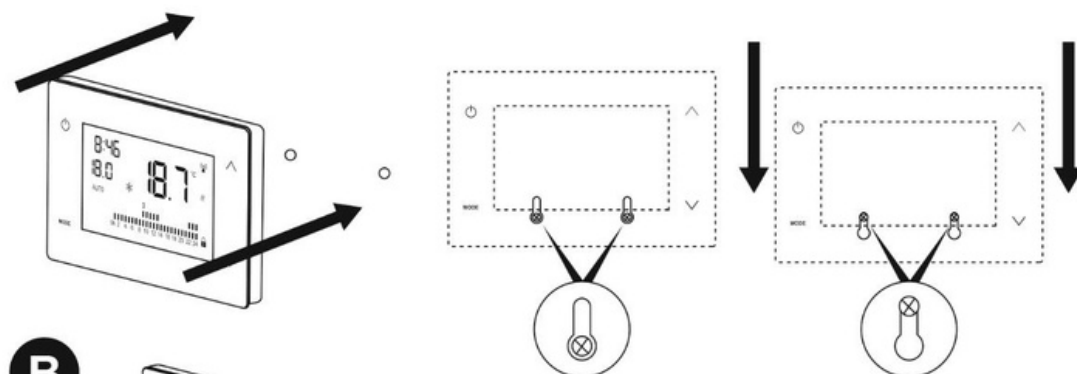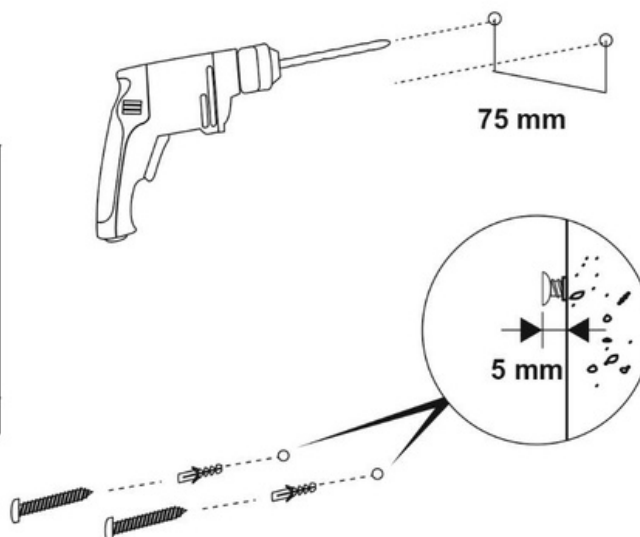
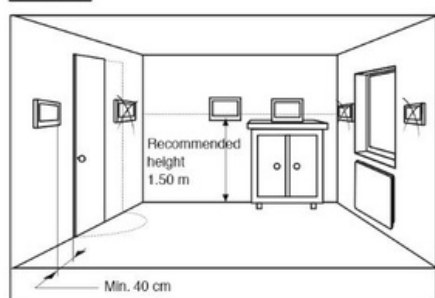


B

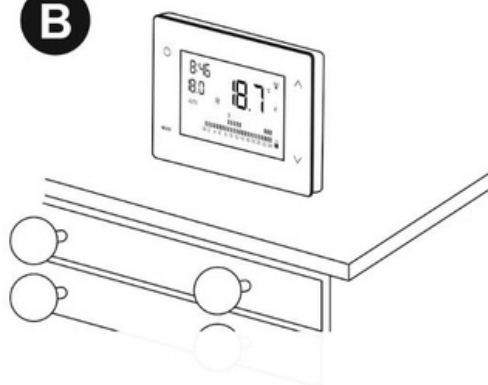

2.2 GHID DE INSTALARE

După ce decideți unde veți instala dispozitivul, desfaceți-l din cutie împreună cu accesoriile necesare pentru montare. Prima opțiune este să-l plasați sub o fereastră pe un perete exterior, dar poate fi montat și pe orice alt perete unde există suficient spațiu, conform instrucțiunilor de mai jos.


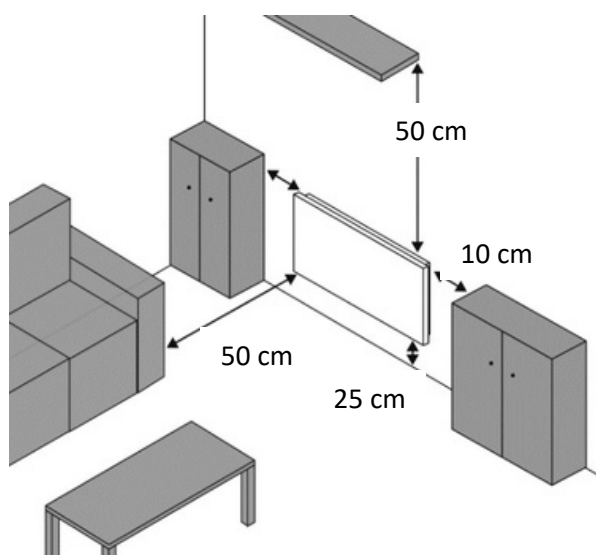
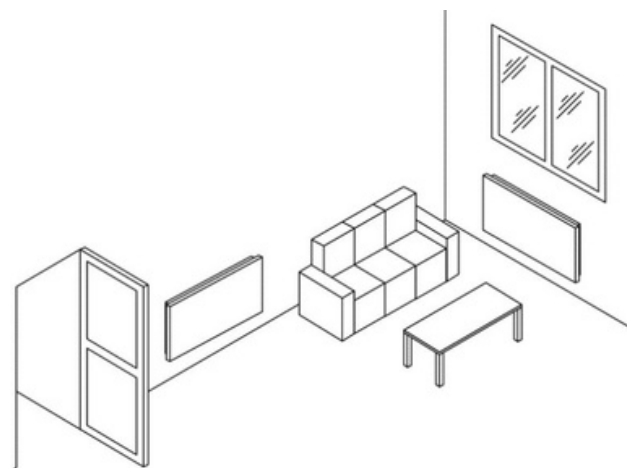


Aceste determinări de distanță sunt necesare pentru menținerea performanței optime a radiatorului și pentru accelerarea încălzirii încăperii.




Dacă radiatorul va fi instalat în baie, urmați următoarele instrucțiuni:

NICIODATĂ nu instalați dispozitivul în locul Volume 1! NICIODATĂ nu instalați dispozitivul în locul Volume 2 dacă este accesibil din cadă sau duș! NICIODATĂ nu instalați dispozitivul sub o priză! Priza trebuie să fie în spate, lângă sau sub aceasta. Pachetul radiatorului include un set de fixare cu uneltele necesare.

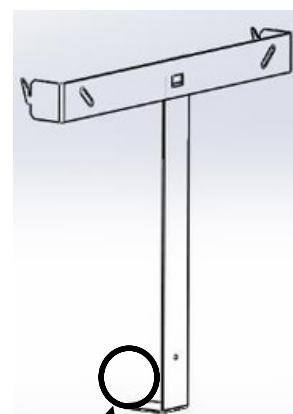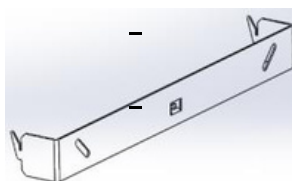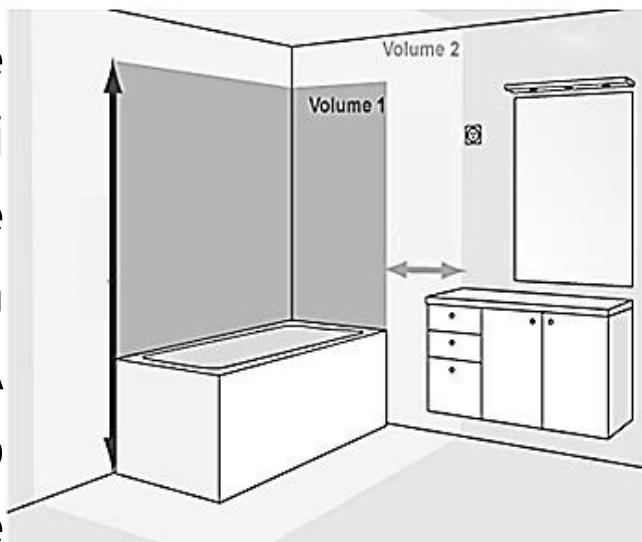

Cele două părți trebuie asamblate înainte de a fi fixate de perete. Vă rugăm să acordați atenție găuririi părții inferioare!

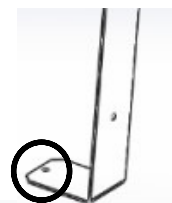

Partea inferioară a radiatorului trebuie de asemenea fixată de acest suport vertical cu șuruburi.



Conectorii de perete incluși în kitul de montare nu pot fi utilizați pe pereți uscați. Pentru acest tip de pereți, trebuie utilizate conectori de perete speciali.

Montați radiatorul pe perete conform următoarelor instrucțiuni:


DESCRIERE	A (mm)	B (mm)
50x50 Forma pătrată	550	250
80x50 Orizontală	550	250
100x50 Orizontală	550	250
100x35	465	250
50x100 Staționar	165	850

Înainte de a găuri



verificați distanțele și nivelul! Dimensiunile sunt date în milimetri.

0

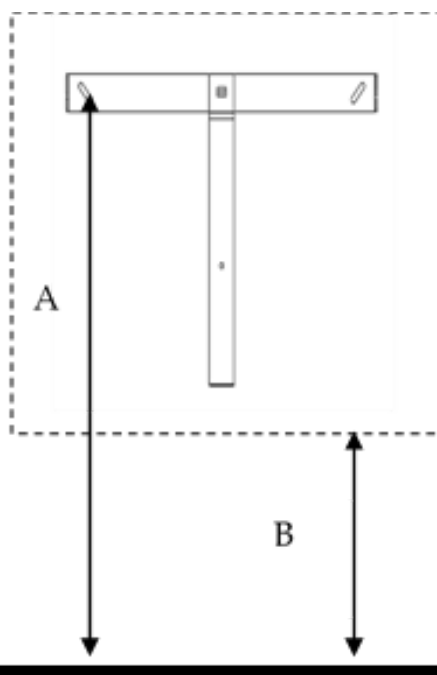


3. UTILIZAREA TERMOSTATULUI

3.1 OPRIREA ȘI PORNIREA TERMOSTATULUI

După ce ați inserat bateriile conform instrucțiunilor din punctul 2.1, apăsați  butonul on/off pentru a porni termostatul! Pentru a opri termostatul, apăsați același buton pentru câteva  secunde. După aceea, cuvântul „OFF” va apărea pe ecran.




MODUL OPRIRE

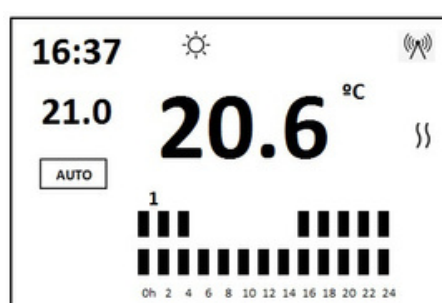

MODUL PORNIRE

3.2 DESCRIEREA CONTROLULUI AFISAJULUI

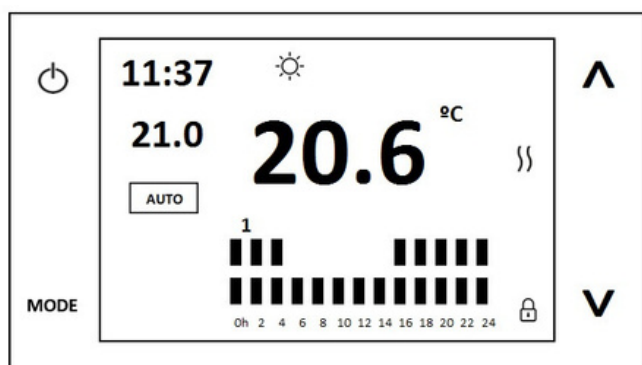


Pe partea dreaptă și stângă a ecranului se află patru butoane principale, care pot fi activate printr-o apăsare fermă, nu prin atingere.

 Butonul On/Off oprește și pornește dispozitivul, și de asemenea confirmă pașii de setare specifici.

MODE

Prin apăsarea butonului MODE puteți schimba între diferite moduri de funcționare. La apăsarea lui, veți vedea pe ecran schimbarea modurilor de funcționare, de la automat la manual sau economic.

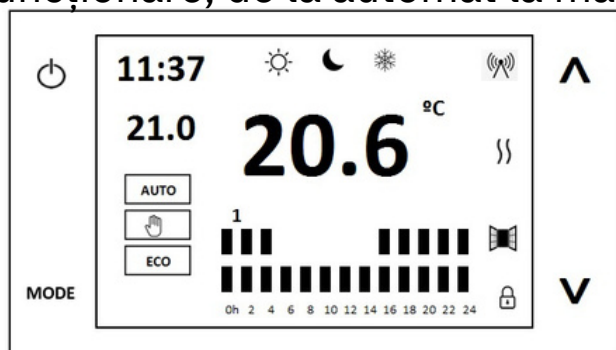


Menținerea apăsată a butonului MODE timp de 2 secunde vă permite accesul direct la setările de programare. Detalii vor fi oferite mai târziu.


 Cu ajutorul butoanelor săgeată puteți mări sau scădea mai multe valori, cum ar fi temperatura, ora, cifrele etc.

Pe ecranul termostatului veți găsi informații suplimentare importante, care vor fi detaliate mai târziu în manualul de utilizare.

O descriere scurtă și informații generale despre pictogramele de pe ecran:

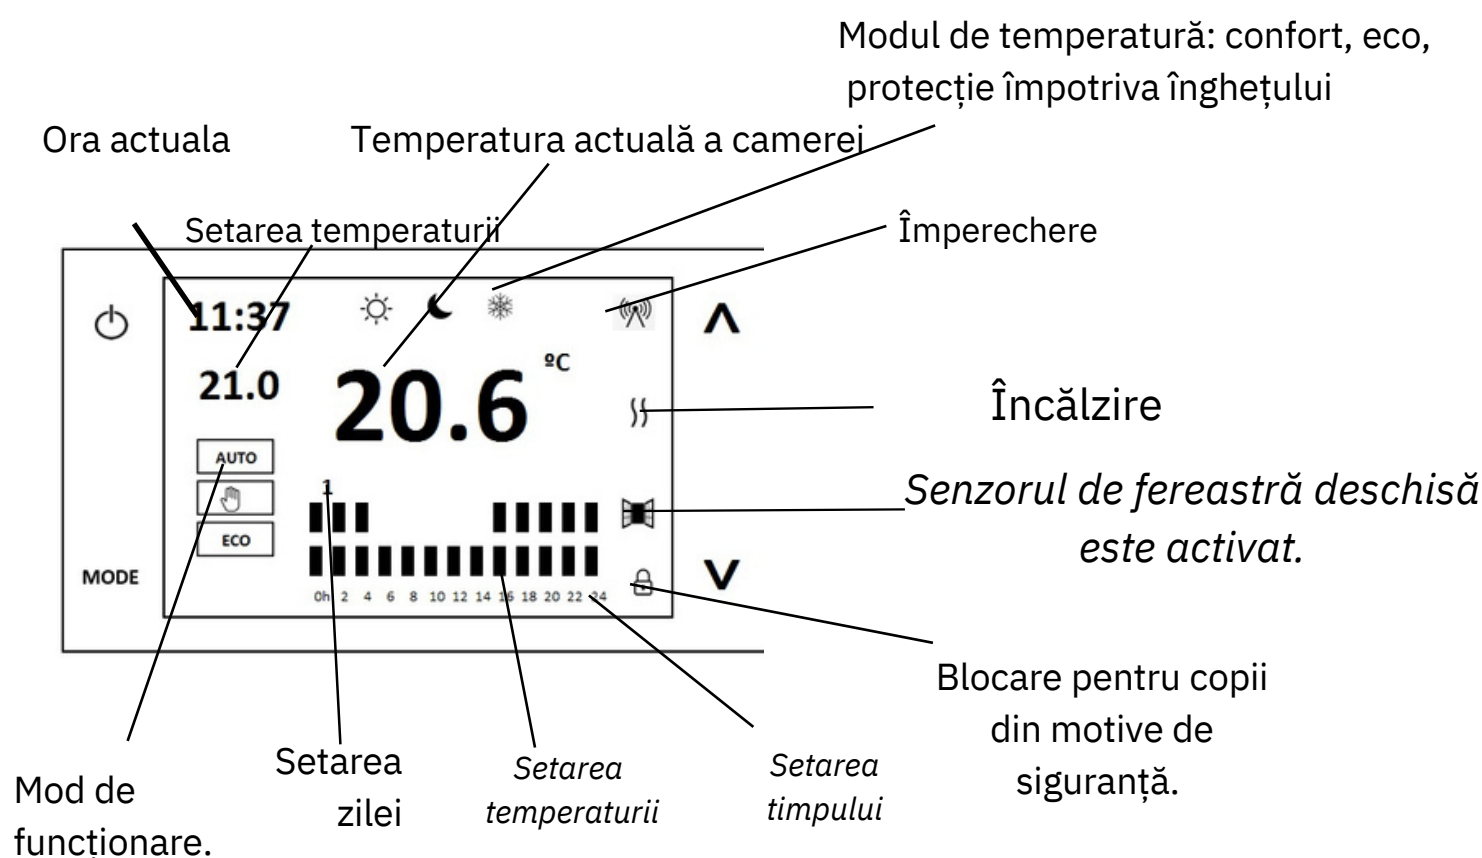

3.3 CUPAREA TERMOSTATULUI CU RADIATORUL

Termostatul poate controla până la 5 radiatoare în același timp.


Verificați dacă termostatul este pornit (OFF nu trebuie să apară pe ecran). Pentru a localiza și a

împerechea termostatul cu un radiator sau mai multe, apăsați

butonul câteva secunde până când iconița „0”

apare pe partea dreaptă a ecranului (imagine).



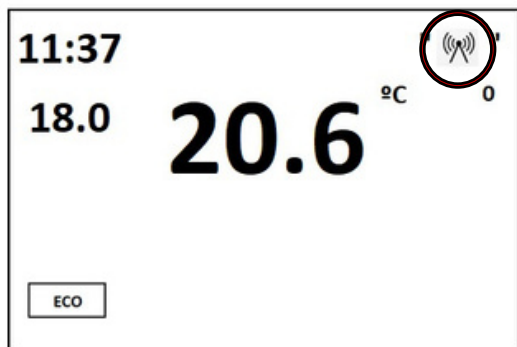

Apoi, pictograma de împerechere va începe să clipească încet (în partea stângă a imaginii). Atunci trebuie să porniți radiatorul sau radiatoarele apăsând butonul de pornire (0-1), care se găsește pe partea dreaptă a fiecarui dispozitiv.



Procesul de conectare poate dura până la 60 de secunde; după aceea, pictograma de împerechere va înceta să clipească. Dacă conexiunea este reușită, pictograma de împerechere va indica câte radiatoare sunt conectate (imaginea din partea dreaptă) – de la 1 la 5, în funcție de împerechere.



3.4 SELECTAREA MODULUI DE FUNCȚIONARE AL RADIATORULUI

Radiatoarele fără fir au trei moduri de funcționare. Pentru a schimba modul de lucru, apăsați butonul MODE, care se află pe partea dreaptă a termostatlui fără fir. Mai întâi, verificați că termostatul este pornit. La apăsarea butonului MODE, vor apărea trei opțiuni pe ecran:

AUTO

Mod automat. Selectând acest mod, temperatura setată se schimbă automat, bazată pe trei temperaturi presetate (confort, eco sau protecție împotriva înghețului). Benzile de pe ecran arată cum este programată temperatura pe oră și pe zi.



Mod manual. Selectând acest mod, utilizatorul alege o temperatură de bază care nu se schimbă, decât dacă utilizatorul decide altfel.

ECO

Eco. Utilizatorul poate stabili o scădere de 3°C față de temperatura setată în modul manual.

SELECTAREA MODULUI MANUAL

Prin apăsări repetate ale butonului MODE puteți comuta de la mod automat la manual sau economic.  Vă rugăm să selectați



modul manual. Acesta este simbolul care va apărea pe ecran: Apoi, cu ajutorul   săgeților, puteți selecta temperatura dorită.

SELECTAREA MODULUI ECO


Modul economic reduce temperatura setată în modul manual cu doar 3°C. Aceasta este o opțiune bună pentru perioade scurte de absență sau pentru setarea temperaturii pe timp de noapte.



Se poate accesa prin apăsări repetate ale butonului MODE până când acest simbol apare pe ecran. Temperatura eco poate fi crescută sau scăzută prin apăsarea butonului și cu ajutorul săgeților.

SELECTAREA MODULUI AUTOMAT

Vă rugăm să apăsați butonul MODE  pentru a selecta modul automat! Acest simbol va apărea pe ecran.

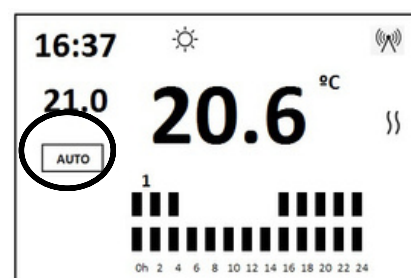


Acum accesați setările de programare:


SETAREA DATEI ȘI A OREI

Apăsați butonul MODE timp de 3 sau 4 secunde. La eliberarea butonului, va apărea pe ecran o zi a săptămânii. De exemplu, în imaginea din dreapta apare cifra 4, ceea ce înseamnă a patra zi.

Prin apăsarea săgeților, puteți seta săptămânii. Apăsați butonul pentru

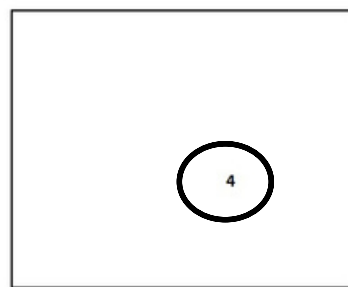

▲ ▼ înainte sau înapoi o zi a
⏻ confirmare.

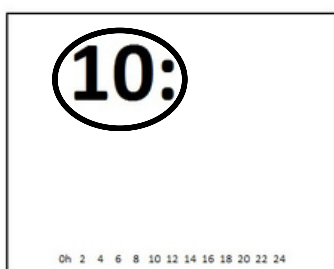


După ce confirmați ziua, numerele ce reprezintă ora vor începe să clipească. Folosiți săgețile ▲ ▼ pentru a regla numerele în sus sau în jos.

Apăsați butonul ON/OFF pentru confirmare.



După ce confirmați ora, numerele ce reprezintă minutele vor începe să clipească. Folosiți săgețile ▲ ▼ pentru a regla numerele în sus sau în jos. Apăsați butonul ⏻ pentru confirmare.

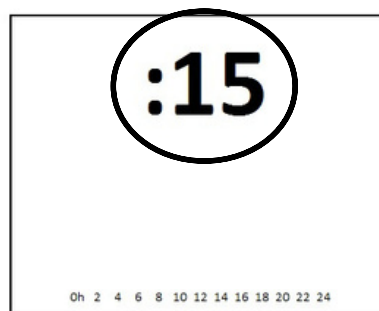

După aceea, veți intra direct în programarea săptămânală și zilnică. Dacă doriți să evitați setarea programării, apăsați de două ori butonul MODE.

Înainte de a continua cu setările de programare, trebuie să explicăm diferitele temperaturi de funcționare care pot fi atribuite fiecărei ore.


Utilizatorul poate alege dintre trei opțiuni de temperatură pentru fiecare oră: **Temperatura de confort**, cu ☀ simbolul soarelui pe ecran. Poate fi aleasă ca temperatura dorită pentru cameră.

Temperatura Eco, cu simbolul 🌙 lunii pe ecran. Utilizată pe timp de noapte sau în timpul absențelor scurte. Este întotdeauna cu 3°C mai scăzută decât temperatura de confort. **Protecție împotriva înghețului**, cu simbolul ❄ gheții pe ecran. Aceasta este temperatura de așteptare, care previne scăderea temperaturii camerei sub 7°C.

SETAREA PROGRAMULUI ZILNIC

După setarea datei și orei, continuați cu programarea. Dacă data și ora sunt deja setate și decideți să ieșiți, urmați din nou acești pași: Apăsați butonul MODE timp de 3 sau 4 secunde, când îl eliberați, ziua săptămânii va începe să clipească pe ecran. Confirmați cu butonul ⏻. Apoi numerele ce reprezintă ora vor începe să clipească, ⏻ confirmați cu butonul. După aceea, cifrele ce reprezintă minutele vor ⏻ începe să clipească, confirmați cu butonul.

Acum prima zi a săptămânii va apărea pe ecran.

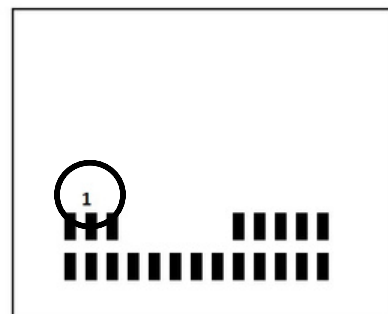

Dacă doriți să intrați în programul zilei de astăzi, confirmați ⏻ cu butonul, dar dacă doriți să lăsați așa cum este, folosiți butoanele săgeată ▲ ▼ pentru a trece de la ziua 1 la ziua 7.

Când decideți ziua de programare, confirmați cu butonul.




Programarea începe de la ora 0, folosind butoanele ▲ ▼ săgeată puteți selecta temperatura de confort (două ■ benzi), temperatura eco (o ■ bandă) sau protecția împotriva înghețului (fără bandă) ⏻

Confirmați cu butonul ON/OFF și continuați cu ora următoare (ora 1), și procedați la fel.


Repetati acești pași pentru fiecare oră până când ajungeți la 24 de ore.

Puteți repeta întregul proces și în a doua zi sau în oricare altă zi a săptămânii în care doriți să setați programul.

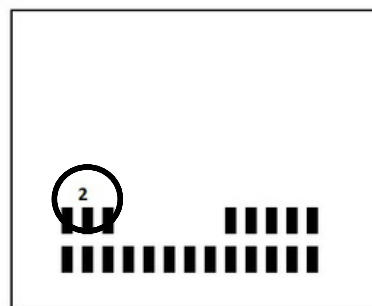


În plus, programul setat poate fi copiat de la o zi la alta, în acest caz continuați cu funcția de copiere apăsând butonul MODE la același pas, pe ecran va apărea inscripția „COPY”

(urmăriți funcția de copiere conform instrucțiunilor de mai jos). Când programarea este completă, confirmați cu butonul și ieșiți prin apăsarea butonului MODE.

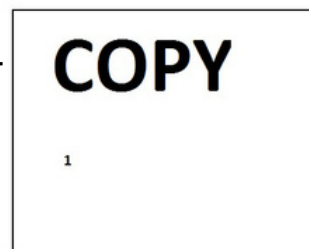

FUNCȚIA DE COPIERE

Așa cum am menționat anterior, această funcție vă permite să copiați programul zilnic deja setat pe o altă zi. Începeți de la început: Porniți termostatul și apăsați butonul MODE timp de 4 secunde. Apoi apăsați din nou butonul MODE de câteva ori până când cuvântul „COPY” apare pe ecran. Aceasta este secvența:

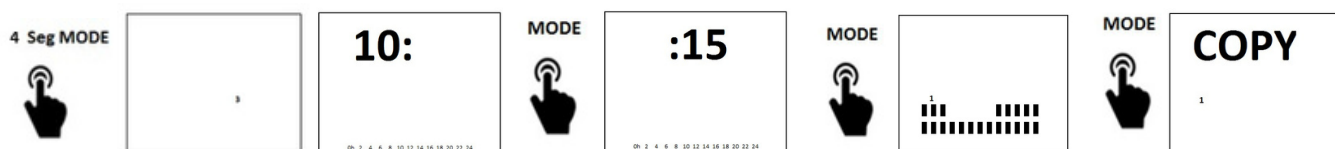


Când cuvântul „COPY” apare pe ecran, apăsați butonul și ▲ ▼ folosind

săgețile, selectați ziua programată pe care doriți să o copiați. Apoi



confirmați cu butonul ON/OFF.

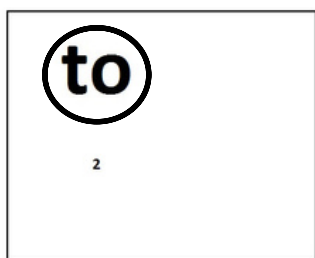


După ce confirmați, cuvântul „to” va apărea pe ecran. Apăsând butoanele săgeții, ▲▼ puteți selecta numărul de zile pe care doriți să le copiați. Când ați terminat, confirmați cu butonul ON/OFF.

3.5 FUNCȚIA DE BLOCARE PENTRU COPII

Această funcție este utilă pentru a preveni intervențiile neintenționate asupra termostatului sau pentru a limita utilizarea acestuia. Astfel, pentru a bloca termostatul, apăsați simultan butoanele MODE și DOWN, până când apare un mic simbol de lacăt pe ecran, apoi eliberați-le.


Pentru a debloca termostatul, urmați aceiași pași.

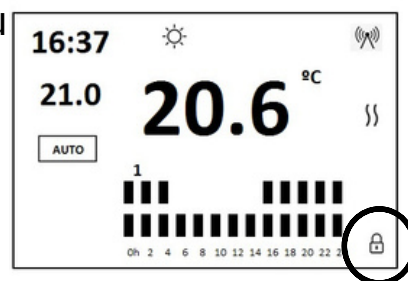

3.6 FUNCȚIA FEREASTRĂ DESCHISĂ

Acest termostat fără fir include un senzor încorporat care detectează posibilele scăderi bruște ale temperaturii. Această funcție se activează atunci când temperatura camerei scade cu 3°C în mai puțin de 5 minute.

Funcția rămâne activă până când temperatura se stabilizează. Când această funcție este activată, un mic simbol de fereastră va apărea pe ecran.

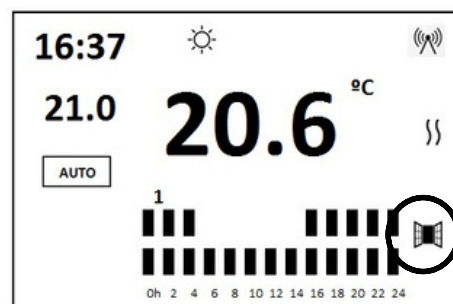

4. ÎNTREȚINERE

Pentru a preveni decolorarea pereților, mențineți curățenia podelei! La începutul fiecărui sezon de încălzire, aspirați interiorul dispozitivului! Dacă lăsați dispozitivul oprit pentru o perioadă lungă de timp (de exemplu, în afara sezonului de încălzire), praful se poate acumula în interiorul acestuia. Puteți curăța carcasa dispozitivului cu o cârpă umezită cu detergent sau un instrument similar.

5. DATE TEHNICE

FLAT

Putere: (W)	1000 W	1600 W	2000 W	1500 W	2000 W	2500 W	2000 W	1300 W
Dimensiuni: (mm)	H.500xW.500xD.70	H.500xW.800xD.70	H.500 x W.1000 x D.70			H.350xW.1000xD.	70 H.1000xW.500xD	
Greutate: (Kg)	11	20	22			20	22	
Tensiune:	230v ~AC				Cl a sa:			II
Frecvență:	50 Hz				IP			24
Component ceramic:	DUAL KHERR				Rating:			
Carcasă externă:	Structură din oțel vopsit electrostatic							
Termostat	Interval de temperatură de la 0 la 30°C							
Termostat de siguranță	Bimetalic, automat, Temperatura nominală: 90 ±5°C, Temperatura de resetare: 65 ±10°C							

Putere de încălzire		1000 W	1300 W	1500 W	1600 W	2000 W	2500 W
Putere nominală de încălzire	P_{nom}	1,0 kW	1,3 kW	1,5 kW	1,6 kW	2,0 kW	2,5 kW
Putere minimă de încălzire	P_{min}	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
(indicativ)							
Putere maximă continuă de	$P_{max,c}$	1,0 kW	1,3 kW	1,5 kW	1,6 kW	2,0 kW	2,5 kW
încălzire	Consum de electricitate auxiliar	1000 W	1300 W	1500 W	1600 W	2000 W	2500 W
La puterea nominală de	e_{max}	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
încălzire	l_{min}	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
La puterea minimă de încălzire							
În modul de așteptare	e_{SB}	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
l		Tipul sursei de căldură (selecționați una)					
control manual al încălzirii termice cu termostat integrat							nu
control manual al încălzirii termice cu feedback de temperatură ambientală și/sau exterioară							nu
control electronic al încălzirii termice cu feedback de temperatură ambientală și/sau exterioară							da
putere de încălzire asistată de ventilator							nu
Tipul controlului de încălzire/temperatura ambientală							
putere de încălzire unică și fără control al temperaturii ambientale							nu
Două sau mai multe etape manuale, fără control al temperaturii ambientale							nu
cu control mecanic al temperaturii ambientale prin termostat							nu
cu control electronic al temperaturii ambientale							nu
control electronic al temperaturii ambientale plus temporizator zilnic							nu
control electronic al temperaturii ambientale plus temporizator săptămânal							da
Alte opțiuni de control (se pot selecta multiple opțiuni)							
control al temperaturii ambientale, cu detectare a prezenței							nu
control al temperaturii ambientale, cu detectare a ferestrei deschise							da
cu opțiune de control la distanță							nu
cu control de start adaptiv							nu
cu limitare a timpului de funcționare							da
cu senzor cu bulb negru							nu

6. ÎNTREBĂRI FRECVENTE

PROBLEMA	CAUZA PRESUPUSĂ	SOLUȚIA
<i>Dispozitivul nu se încălzește</i>	<i>Dispozitivul este în modul de economisire a energiei sau temperatura camerei a atins temperatura</i>	<i>Datorită inerției termice, dispozitivul furnizează căldură în încăpere; dacă este necesară o temperatură mai mare, măriți temperatura setată a dispozitivului.</i>
<i>Aerul din cameră nu atinge temperatura dorită (setată)</i>	<i>Ați setat o temperatură inadecvată pe termostat</i>	<i>Verificați temperatura setată pe dispozitiv.</i>
	<i>Dimensiunea camerei este inadecvată</i>	<i>Puterea dispozitivului nu este suficientă pentru a încălzi încăperea.</i>
	<i>Dispozitivul este montat prea sus.</i>	<i>Verificați dacă dispozitivul a fost montat la înălțimea recomandată.</i>
	<i>Grilele de admisie sau de evacuare sunt blocate.</i>	<i>Nu plasați niciun obiect pe radiator.</i>
<i>Aparatul nu funcționează</i>	<i>Temperatura setată este mai mică decât temperatura camerei.</i>	<i>Modificați temperatura setată la cel puțin 1°C peste temperatura aerului din cameră</i>
	<i>"Unul dintre siguranțele de pe panoul electric al casei nu funcționează"</i>	<i>Verificați dacă siguranța a sărit. Dacă da, reactivați-o.</i>
		<i>Verificați dacă instalarea este corectă și dacă dispozitivul primește cel puțin 16A de curent pe un cablu de cel puțin 2,5mm², cu o putere maximă de 3500 W</i>
	<i>Dispozitivul/Aparatul este oprit.</i>	<i>Comutați întrerupătorul principal în poziția „I”.</i>
	<i>Programul este dezactivat.</i>	<i>Verificați setările programului și, dacă este necesar, modificați-le sau setați modul de funcționare dorit.</i>

PROBLEMA	CAUZA PRESUPUSĂ	SOLUȚIA
<i>Dispozitivul declorează peretele</i>	<i>Dispozitivul a fost montat prea jos și absoarbe praful de pe podea.</i>	<i>Înălțimea minimă de montare de la nivelul podelei este de 25 cm</i>
	<i>S-a acumulat praf pe grila inferioară.</i>	<i>Curățați cu aspiratorul. Aspirarea trebuie efectuată înainte de fiecare sezon de încălzire.</i>
	<i>Decolorare din cauza tipului de vopsea folosită pe perete.</i>	<i>Vopselele cu un conținut ridicat de rutil se decolorează ușor.</i>
<i>Butoanele nu funcționează</i>	<i>Butoanele de control nu răspund.</i>	<i>Apăsați simultan butoanele MODE și ▲ până când simbolul de blocare dispare de pe ecran</i>
<i>Radiatorul nu se conectează la termostat</i>	<i>Nu a fost suficient timp pentru conectare</i>	<i>Apăsați  butonul și eliberați-l imediat ce apare 0.</i>
<i>Radiatorul nu se încălzește.</i>	<i>Nu este conectat la termostat</i>	<i>Verificați dacă simbolul  apare în colțul din dreapta sus. Dacă nu, consultați capitolele 3 și 4.</i>

7. GARANȚIE

CLIMASTAR garantează că în momentul achiziționării produsul este lipsit de defecte de material și montaj (garanție limitată). CLIMASTAR oferă garanție comercială și voluntară pentru produsele sale, în condițiile de mai jos, în cazul în care produsul este defect din vina CLIMASTAR. De asemenea, producătorul oferă o garanție de 2 ani pentru piesele de schimb.

- CLIMASTAR asumă responsabilitatea pentru defectele apărute în primele 6 luni de la achiziție. După 6 luni, cumpărătorul trebuie să demonstreze că defectul exista deja la momentul livrării.
- Orice defect trebuie raportat imediat către comerciant (în cel mult 60 de zile).
- Pentru a putea beneficia de garanție, este necesar să prezentați documentele care atestă achiziția (factura comercială sau certificatul de garanție).
- Pentru a solicita serviciul de garanție, trebuie să furnizați data achiziției echipamentului, deoarece perioada de garanție începe de la data confirmată prin factură a achiziției clientului. Cu toate acestea, garanția nu acoperă în niciun caz defectele apărute după 36 de luni de la data fabricației.
- În cadrul garanției, producătorul se angajează să repare sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, să înlocuiască piesele defecte. Garanția nu acoperă costurile de instalare sau transport ale produsului.
- Garanția nu se aplică defectelor cauzate de accidente, utilizarea necorespunzătoare, daune mecanice, instalare incorectă sau probleme în rețeaua electrică.
- Garanția nu este valabilă dacă produsul a fost utilizat în scopuri diferite de încălzirea interioară, a fost modificat, reparat sau a fost supus altor evenimente care nu pot fi verificate de producător. Garanția nu acoperă costurile de acces la produsul instalat în locuri greu accesibile, nici costurile de demontare și refacere a elementelor structurale, chiar dacă produsul nu poate fi accesat fără aceasta.
- CLIMASTAR și reprezentanții săi de vânzări nu primesc produse pentru reparare fără notificare prealabilă a defectului. Produsele trimise în acest mod nu sunt acoperite de garanție.
- CLIMASTAR și reprezentanții săi pot decide să repare sau să înlocuiască echipamentul.
- Reparațiile echipamentului pot fi efectuate numai de un service autorizat de producător. Orice reparare efectuată de un service neautorizat anulează garanția.
- Pentru a reclama o garanție, cumpărătorul se poate adresa locului de vânzare. **LIMITAREA RĂSPUNDERII:** CLIMASTAR, în calitate de producător, nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de daune directe sau indirecte, fie ele de natură personală sau materială, cauzate de instalarea necorespunzătoare sau utilizarea inadecvată a produsului.
- Nicio prevedere din aceste termeni nu poate fi extinsă sau modificată fără acordul expres al distribuitorului CLIMASTAR din România.

Dacă aveți întrebări sau neclarități cu privire la termenii garanției, vă recomandăm să contactați direct CLIMASTAR sau distribuitorul lor din România.

CLIMASTAR
silicium technology



**Nordinova
Energy**

Distribuitor:

SC NORDINOVA SRL BORSULUI NR.2/A,
ORADEA, 410605 +40-745323349
office@nordinova.ro



ATENȚIE: Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți încălzitorul.



Simbolul de pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeuri menajere. În schimb, el trebuie predat la punctul de colectare adecvat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Prin asigurarea corectă a eliminării acestui produs, vei contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, care altfel ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor acestui produs. Pentru informații mai detaliate despre reciclarea acestui produs, te rugăm să contactezi biroul local al orașului tău, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ai achiziționat produsul. Aceste instrucțiuni sunt valabile doar în statele membre ale Uniunii Europene.